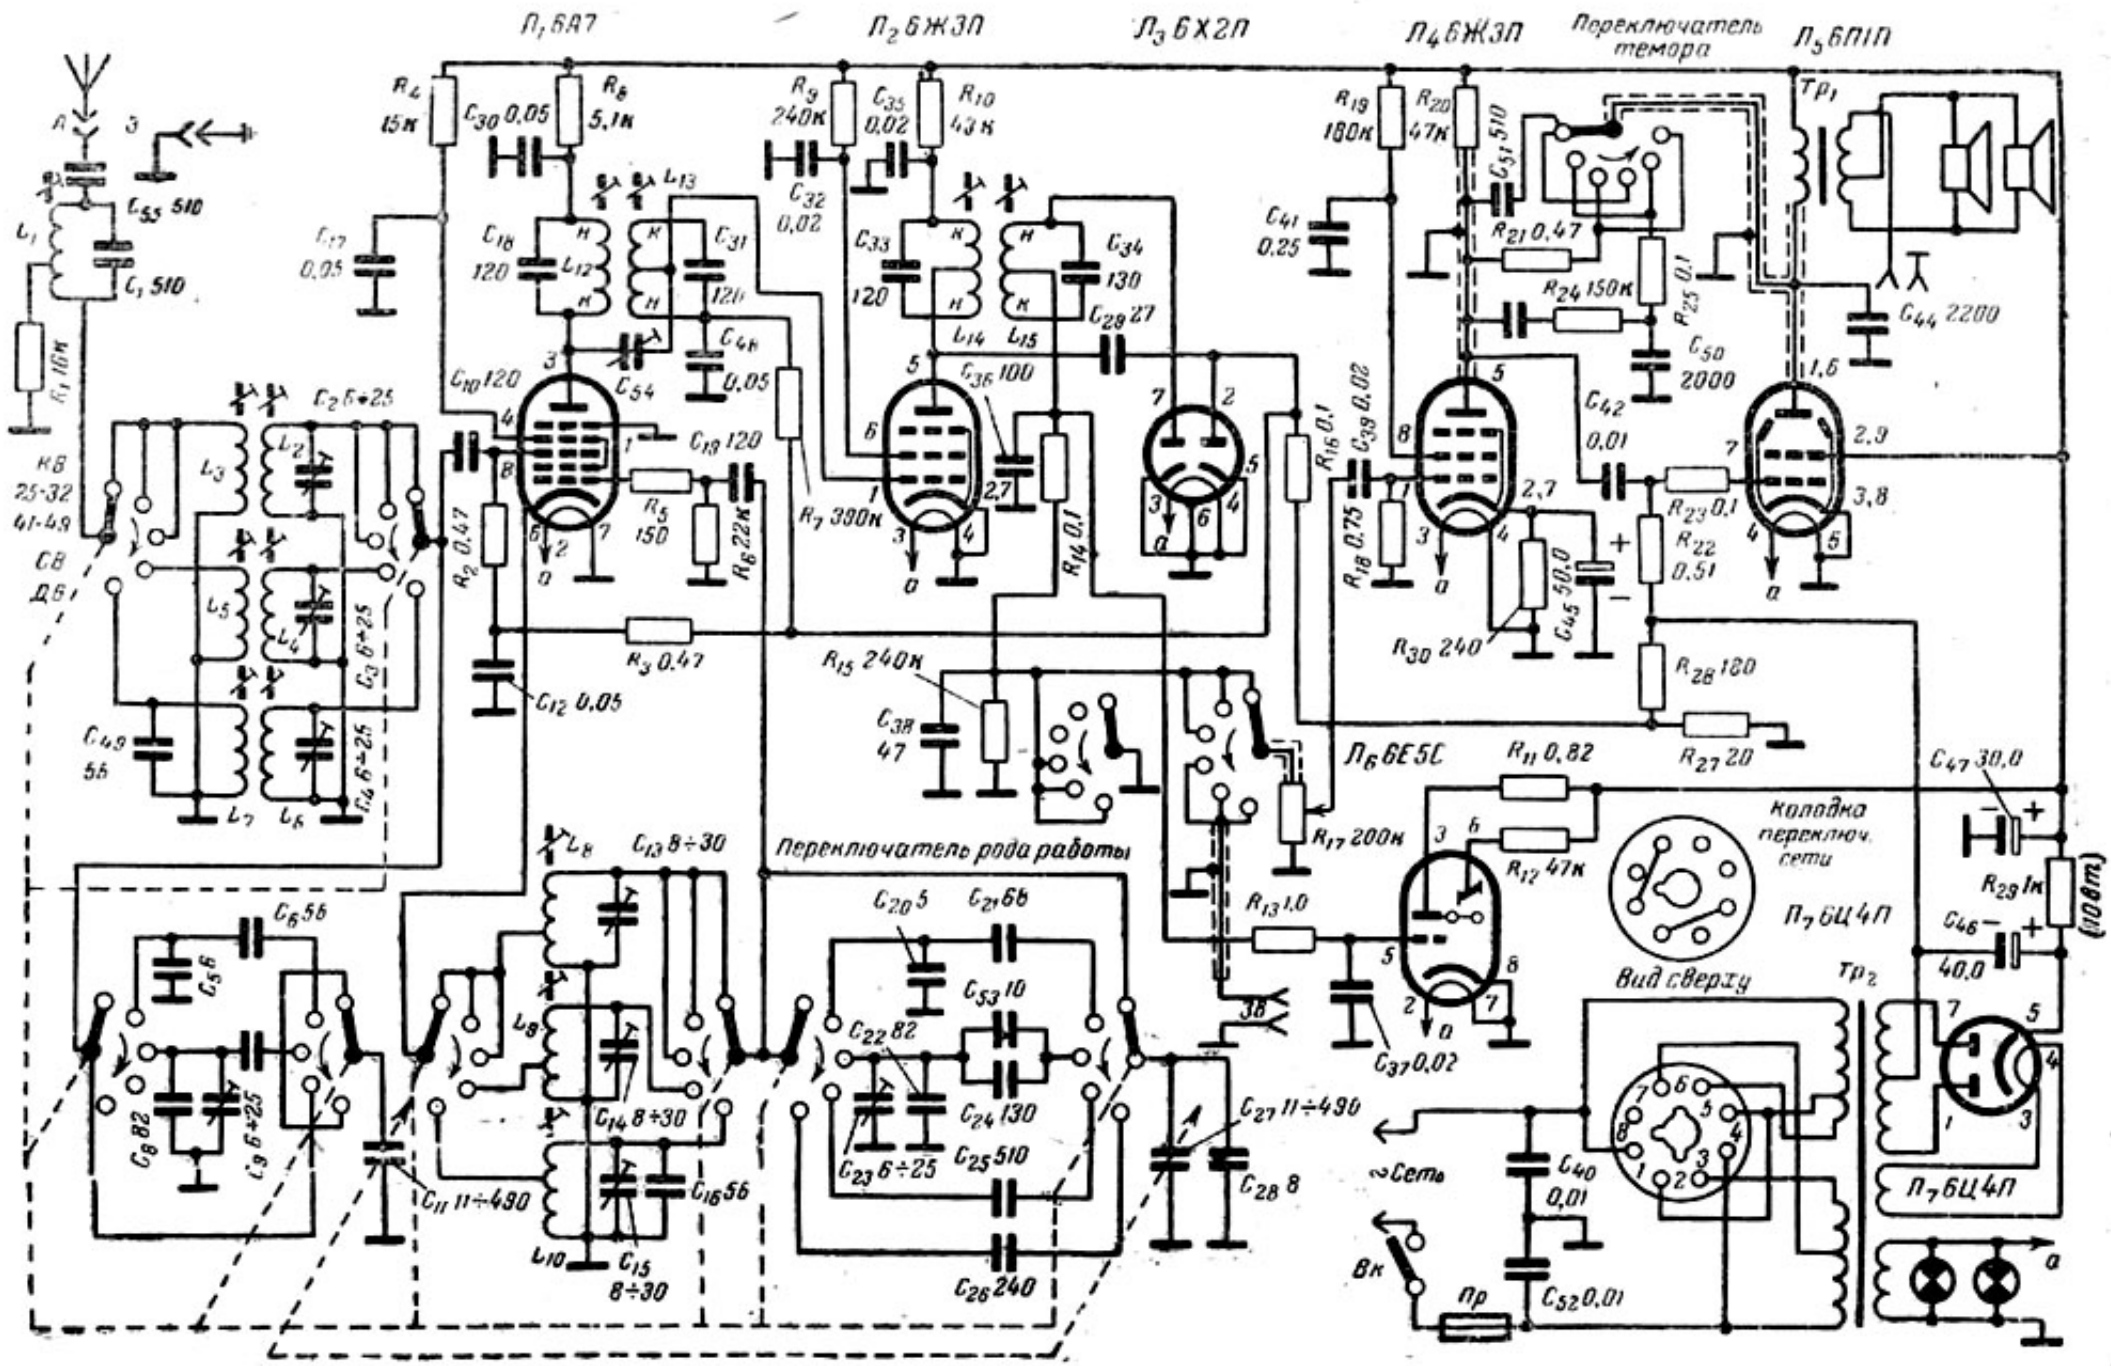
Л1 6А7
Л2 6Ж3П
Л3 6Х2П
Л4 6Ж3П
Переключатель тембра
Л5 6П1П
Л6 6Е5С
Переключатель рода работы
Колодка переключ. сети
Вид сверху
Л7 6Ц4П
Сеть
Вк
Пр
СВ
ДВ
КВ
25-32
41-49